



LEES DE HANDLEIDING Lees en begrijp alle veiligheids-, bedienings- en onderhoudsinformatie in de bedieningshandleiding voordat u afwerkingsapparatuur bedient.




TRAINING VAN DE OPERATOR Al het personeel moet getraind zijn voordat deze apparatuur wordt bediend.




GEVAAR VOOR HUIDINJECTIE Ontlast de druk voordat u hydraulische/andere leidingen loskoppelt. Draai alle verbindingen vast voordat u druk uitoefent.

AAN DE SLAG / INSTELLEN

1. Sluit de afsluitkleppen aan A- en B-zijde met een 5/16" moeraanzetter en draai tegen de klok in.

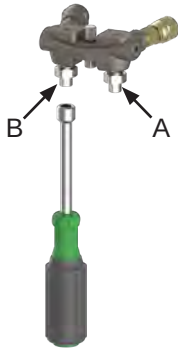


2. Sluit slang A (ISO) en slang B (hars) aan op de verdeler.

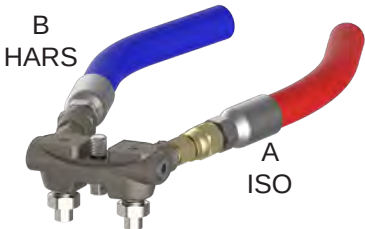

3. Schakel de veiligheidsstop/-vergrendeling in door deze in te drukken en rechtsonder te draaien.




5. Sluit de verdeler (met A- en B-slangen) aan op het pistool. Sluit de kogelkraan aan op de 18" luchtslang en sluit de hoofd lucht aan op de kogelkraan. Gebruik een snelkoppeling om de lucht aan te sluiten op het pistool.

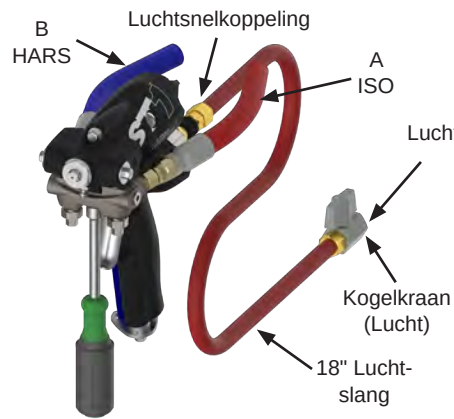

6. Zet de lucht aan en open de kogelkraan (lucht). Er moet nu lucht door de mengtip stromen terwijl het pistool niet is geactiveerd.

7. Houd de afsluitkleppen gesloten. Schakel de veiligheidsstop/-vergrendeling uit en druk op de trekker van het pistool. De zuiger wordt geactiveerd. De mengtip komt gelijk met de voorkant van het pistool en er stroomt geen lucht meer uit de tip wanneer het pistool wordt ingedrukt.

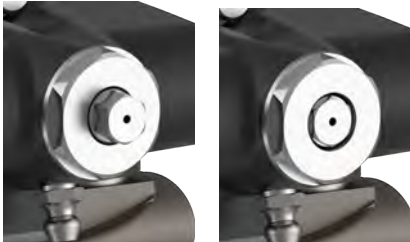


8. Breng een dun laagje smeermiddel aan op de voorkant van het pistool om opeenhoping van spuitnevel te voorkomen en demontage te vergemakkelijken.

9. Schakel de veiligheidsstop/-vergrendeling in.



10. Zet het doseerapparaat aan. Volg de richtlijnen van de fabrikant voordat u het doseerapparaat start.

11. Open de afsluitklep van B (hars) volledig met een 5/16" moerdraaijer en draai tegen de klok in. Open vervolgens afsluiter A (ISO).

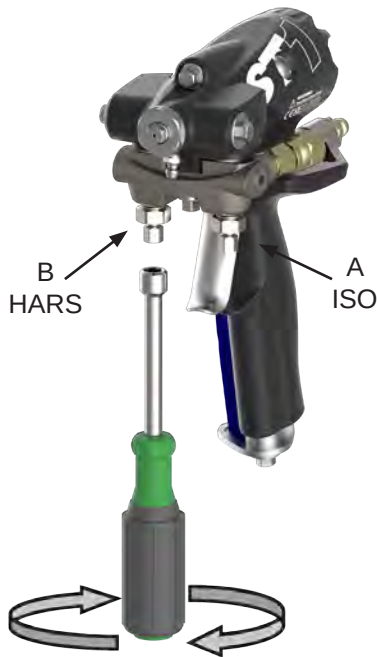

12. Schakel de veiligheidsstop/-vergrendeling uit.



13. Testspuit op karton of plastic. Pas de druk en temperatuur aan om het gewenste resultaat te krijgen.

14. Wanneer de druk en temperatuur zijn ingesteld en het schuim bevredigend is, is het pistool klaar om te spuiten.

⚠ VOORZICHTIGHEID

Er is luchttoevoer nodig voor de activering van het pistool. Sluit de luchttoevoer van het pistool pas aan als de vloeistofdruk is opgeheven.

GROND

Raadpleeg de plaatselijke elektriciteitsvoorschriften en de handleiding van het doseerapparaat voor aardingsinstructies.

Aard het spuitpistool door het aan te sluiten op een door IntelliSpray™ goedgekeurde, gearde vloeistoftoevoerslang.

DRUKONTLASTING EN UITSCHAKELING

⚠ WAARSCHUWING

Ontlast de druk voordat u het pistool reinigt of onderhoudt.

1. Schakel de veiligheidsstop/-vergrendeling in.



⚠ VOORZICHTIGHEID

Er is luchttoevoer nodig voor de activering van het pistool. Koppel de luchttoevoer naar het pistool pas los als de vloeistofdruk is verlaagd.

2. Sluit de afsluitkleppen A en B met een 5/16" schroevendraaijer en draai met de klok mee. Laat de luchtklep open.



3. Schakel de veiligheidsstop/-vergrendeling uit



4. Trekker op karton of in afvalcontainer om druk te ontlasten.

5. Schakel de veiligheidsstop/-vergrendeling in.



⚠ WAARSCHUWING

De vloeistof in de slang en het doseerapparaat staat nog steeds onder druk. Volg de drukontlastingsprocedure in de handleiding van het doseerapparaat.

Om de druk in de slang af te laten nadat het pistool is verwijderd, plaatst u het vloeistofverdeelstuk boven een van u afgerichte container. Open de afsluiters voorzichtig. Houd er rekening mee dat er onder druk vloeistof zijwaarts uit de vloeistofpoorten spuit. Open langzaam.




VERLIES VAN LUCHTDRUK

⚠ WAARSCHUWING

Als de luchtdruk wegvalt, blijft het pistool spuiten. Om het pistool uit te schakelen, schakelt u de veiligheidsstop/-vergrendeling in en/of sluit u beide afsluitventielen.



Druk de knop in en draai rechtsonder om te vergrendelen en de vloeistofstroom te stoppen.

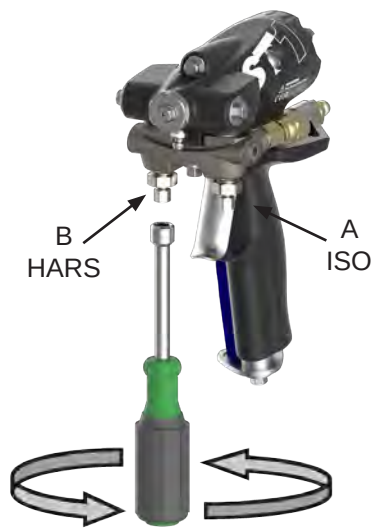

Sluit de afsluitkleppen A en B met een 5/16" schroevendraaijer door tegen de klok in te draaien.


LUCHTDRUK HOUDT PISTOOL IN TREKKERSTAND

⚠ WAARSCHUWING

EEN BESCHADIGDE O-RING IN HET LUCHTVENTIEL KAN ERVOOR ZORGEN DAT HET PISTOOL BLIJFT SPUITEN.

LUCHT ONMIDDELIJK AFSLUITEN

Schakel vervolgens de veiligheidsstop in. Druk de knop in en draai met de klok mee. Sluit de handbediende ventielen.

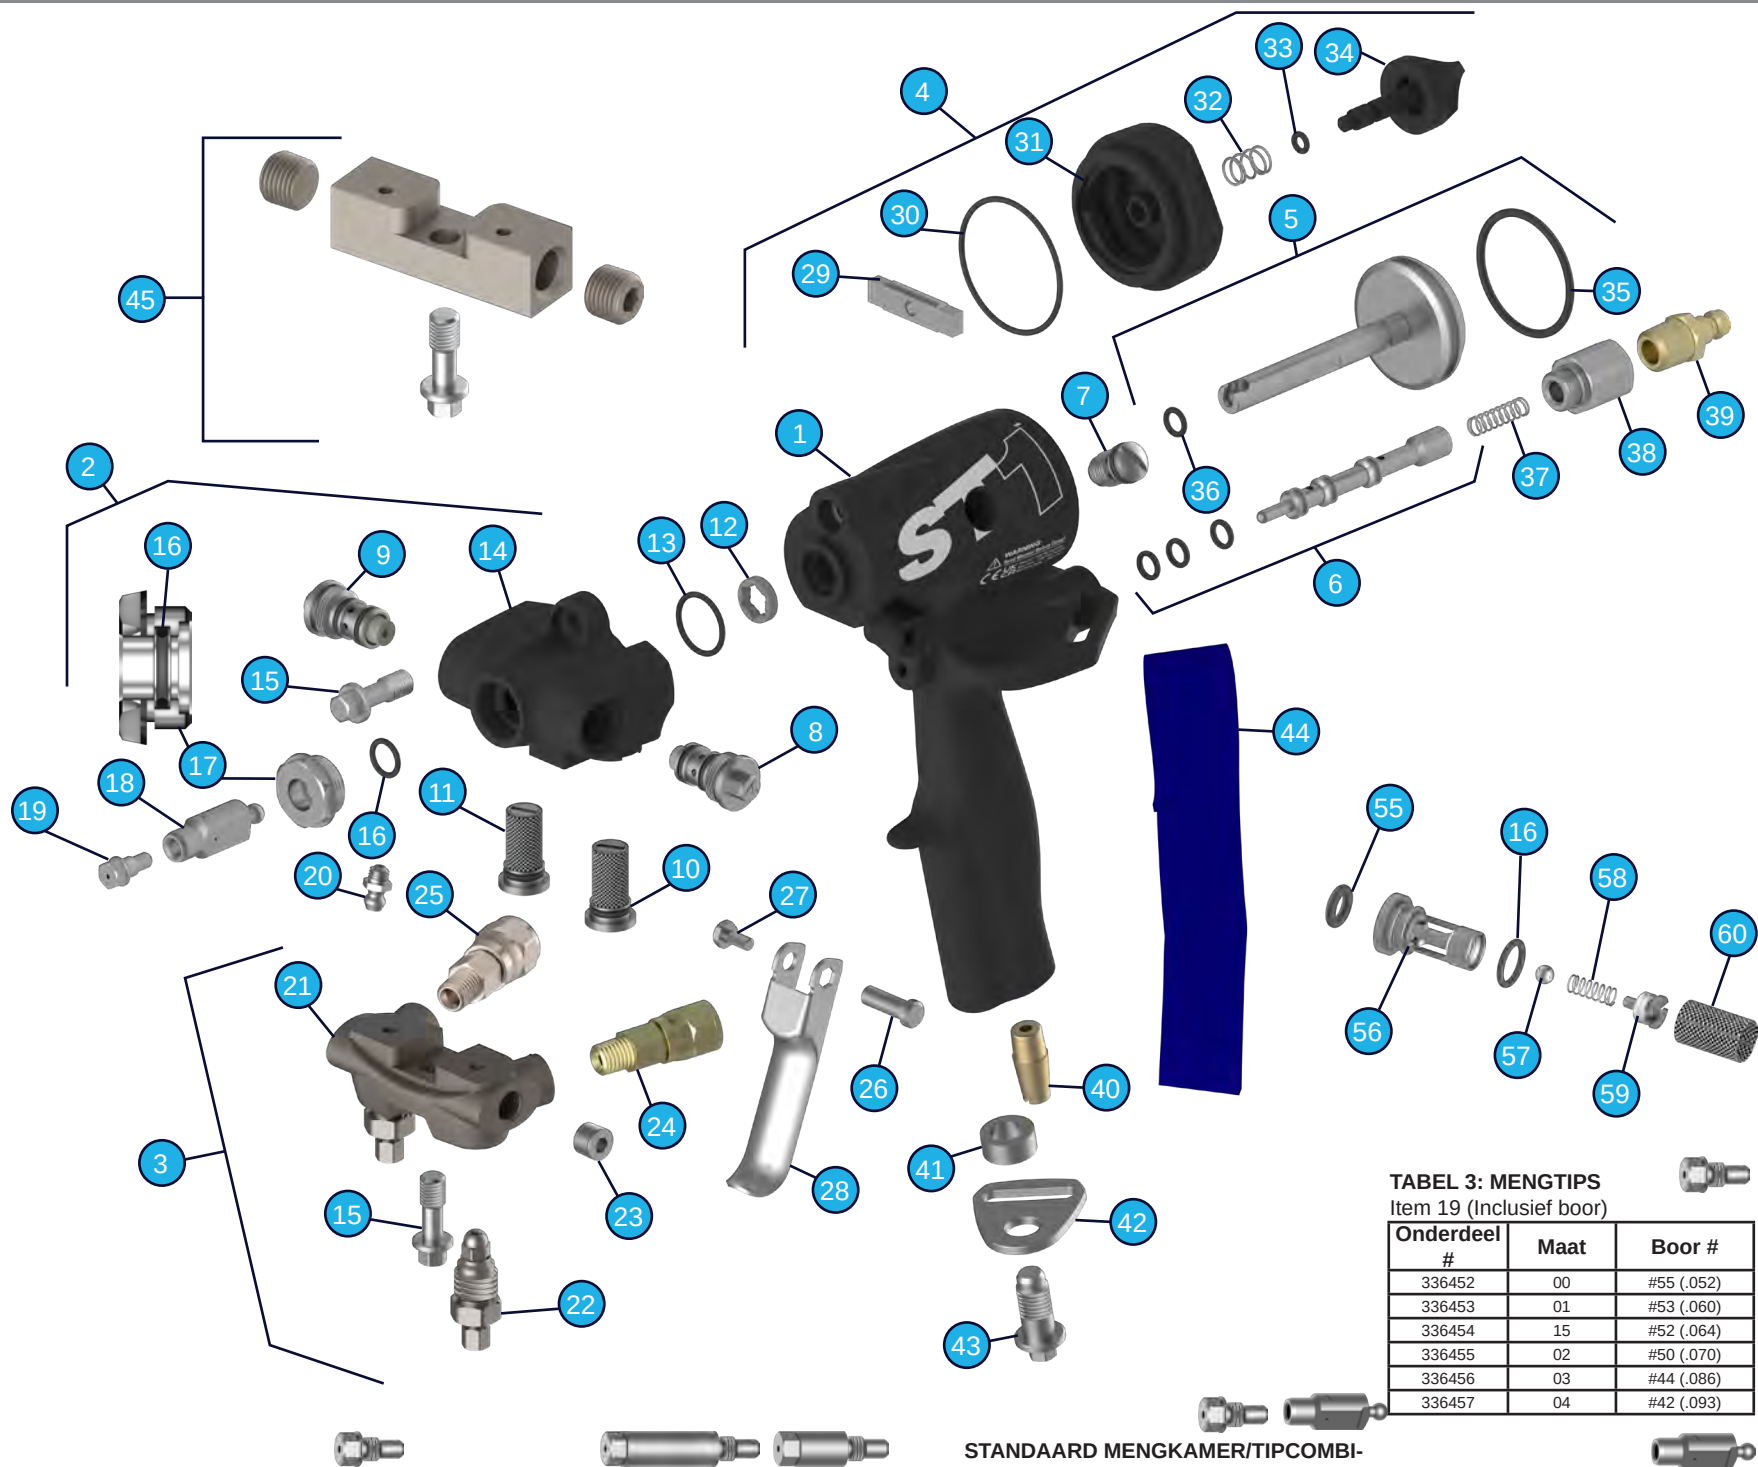

GEHARDE MENGTTIPS
Item 19 (Inclusief boor)

Onderdeel #	Maat	Maat Equivalent
336802	01	(.060)
336803	15	(.064)
336804	02	(.070)
336805	03	(.086)
336806	04	(.093)

UITLOPENDE TIPS
(Inclusief boorbit)

Onderdeel #	Maat	Lengte toegevoegd
336458	01 XS (.060)	1/2"
336459	01 XL (.060)	1"
336460	15 XS (.064)	1/2"
336461	15 XL (.064)	1"
336462	02 XS (.070)	1/2"
336463	02 XL (.070)	1"

STANDAARD MENGKAMER/TIPCOMBINATIES
Item 18 en 19 (Inclusief boorbitjes)

Onderdeel #	Meng-kamer	Meng Tip	Maat Equivalent
336440	A	00	2929
336441	B	01	4242
336442	C	15	4747
336443	D	02	5252
336444	E	03	6060
336445	F	04	7070

TABEL 3: MENGTTIPS
Item 19 (Inclusief boor)

Onderdeel #	Maat	Boor #
336452	00	#55 (.052)
336453	01	#53 (.060)
336454	15	#52 (.064)
336455	02	#50 (.070)
336456	03	#44 (.086)
336457	04	#42 (.093)

TABEL 2: MENGKAMERS
Item 18 (inclusief boor)

Onderdeel #	Maat	Boor #
336446	A	#68 (.031)
336447	B	#58 (.042)
336448	C	#56 (.047)
336449	D	#55 (.052)
336450	E	#53 (.060)
336451	F	#50 (.070)

TABEL 1: ASSEMBLAGE ZIJAFDICHTINGSCASSETTE
Items 8 en 9

Item #	Onderdeel #	Beschrijving	Hoeveelheid
8	336375	Zijafdichting, A-zijde	1
	336430	Zijafdichting, A-zijde, SS	
	336376	Zijafdichting, B-zijde	
9	336431	Zijafdichting Patroon, B-zijde, SS	1
	336377	Zijafdichting huis, A (Inclusief 16 x2)	
	340564	Zijafdichting huis, B (Inclusief 16 x2)	
16	336415	O-Ring, zijafdichting huis (10 stuks)	2
52	336378	Lente	1
53	336414	O-Ring, afdichting zijkant (10 stuks)	1
54	336379	Zijafdichting, poly (2 stuks)	1
	336410	Zijafdichting, poly (50 stuks)	
	336381	Zijafdichting, SS (2 stuks)	
	336411	Zijafdichting, SS (50 stuks)	

TERUGSLAGKLEP A EN B

Items 10 en 11

Item #	Onderdeel #	Beschrijving	Hoeveelheid
55	336418	O-ring, keerklepvlak (10 stuks)	1
56		Terugslagklepbehuizing, A-zijde	1
		Terugslagklepbehuizing, B-zijde	
16	336415	O-Ring, huis (10 stuks)	1
57	336427	Kogel, terugslagklep (10 stuks)	1
58	336362	Lente	1
59	-	Veerborging	1
60	336422	Filterscherm, 40 mesh (10 stuks)	1
	336423	Filterzeef, 60 mazen (10 stuks)	

Item #	Onderdeel #	Beschrijving	Hoeveelheid
1	336352	Greep	1
2	336426	Montage voorstuk (Inclusief 8-11, 14-17, 20)	1
3	336654	Montage vloeistofverdeler (Inclusief 15, 21-25)	1
4	336429	Veiligheidsstop (Inclusief 29-34)	1
5	336370	Stang en zuigerassemblage (Inclusief 35-36)	1
6	336366	Klepstang (Inclusief 36 x3)	1
7	336394	Terugslagklep, lucht (Inclusief 16 x1)	1
8	Zie Tabel 1	Zijafdichting, A-zijde	1
9	Zie Tabel 1	Zijafdichting, B-zijde	1
10	336360	Terugslagklep samenstel, A-zijde (Inclusief 16, 55-60)	1
11	336361	Terugslagklep samenstel, B-zijde (Inclusief 16, 55-60)	1
12	336359	Asgeleider, Delrin	1
13	336417	O-ring, overgang kop/greep (2 stuks)	1
14	336353	Pistoolkop	1
15	336356	Schroef voor spuitstuk (2 stuks)	2
16	336415	O-ring, geleider en behuizing (10 stuks)	7
17	336437	Geleider (Inclusief 16-17)	1
18	Zie Tabel 2	Mengkamer	1
19	Zie Tabel 3	Meng Tip	1
20	336738	Smeerfitting	1
21	336355	Vloeistofverdeler	1
22	336372	Ventiel van vloeistofverdeler	2
23	336335	Pijp plug, 1/8" NPT, SS	2
24	336357	Zwenkadapter, A-zijde	1
25	336358	Zwenkadapter B-zijde	1
26	336364	Trekkerbout	1
27	336365	Trekkerschroef	1
28	336363	Trekker	1
29	336736	Slotarm	1
30	336420	O-Ring, Eindkap (2 stuks)	1
31	336373	Eindkap	1
32	336735	Lente	1
33	336413	O-Ring, Veiligheidsstop (2 stuks)	1
34	336737	Veiligheidsstopknop	1
35	336419	O-ring, luchtzuiger (2 stuks)	1
36	336412	O-Ring, luchtklep/zuigerstang (10 stuks)	4
37	336367	Lente	1
38	336395	Snelkoppelingsbasis	1
39	336396	Koppelingsstang	1
40	336374	Geluiddemper	1
41	336400	Afstand	1
42	336399	Pistoolclip	1
43	336401	Stud	1
44	336398	Riem	1
45	336436	Verzamelstuk voor spoelverdeler (Inclusief 15, 46-47)	1
46	336433	Spoel-spruitstuk	1
47	336336	Pijpstekker, 1/4" NPT SS	1
48	336397	Snelkoppeling luchtleiding	1
49	336643	Slangmontage	1
50	336408	Kogelkraan	1
-	347411	Deksel, ST1 spuitpistool	1
-	336406	Vetpatroon, 3 ons	1